

NOTICE  
DE POSE  
D UN PROTEC  
IMMERGE

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR UNE

CONSULTATION ULTERIEURE

Le volet Protec est destiné à empêcher l'accès de la piscine aux enfants de moins de cinq ans.

Il ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle.

Il n'a pas pour but non plus de se substituer aux parents et/ou aux adultes responsables, qui demeurent le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.

La couverture doit être systématiquement installée dès qu'un adulte et/ou un responsable n'a plus la vue sur le bassin donc forcément en cas d'absence même momentanée du domicile.

Il est interdit de monter, de marcher, de sauter ou de jouer sur un volet de sécurité.

Nos volets Protec sont conçus et fabriqués conformément à la norme P 90 308

Ils gardent leurs propriétés si et seulement si ils sont posés, utilisés et entretenus comme l'indique les notices.

Toute modification du volet supprime sa conformité.

Nos volets sont considérés aux normes uniquement en position verrouillée.

### ATTENTION :

Le volet Protec est un élément de sécurité normalisé. Il est donc absolument nécessaire de respecter cette notice de pose ainsi que les règles de l'art notamment en matière de fixation.

#### 1) DECHARGEMENT

Le déchargement du camion doit s'effectuer à deux personnes minimum, 4 sont conseillées.

Les lames ne doivent pas traîner sur le sol : elles sont conçues pour glisser sur l'eau et non sur la terre car elles se rayeraient définitivement.

#### 2) STOCKAGE

Il est impératif de stocker les lames à l'ombre et sur un support parfaitement droit avant et pendant la pose.

Laisser les lames sur un sol bosselé ou au soleil entraînerait des déformations irrémédiables.

## ATTENTION :

Après avoir positionné l'axe moteur dans le premier pied, si vous faite reposer le tube au sol, le poids de l'ensemble plus l'effet de levier risquent de détériorer la fixation du pied et/ou l'axe du moteur de manière définitive.

### 1) BRANCHEMENT

Après avoir fixé le coffret transformateur dans un endroit sec (local technique par exemple) le relier à l'interrupteur à clef en passant un câble électrique dans le fourreau. Si le câble du moteur est trop court, il est possible de réaliser très simplement une rallonge : n'hésitez pas à nous consulter pour connaître la section des fils à utiliser.

### 2) LAMES

A) Prendre les lames correspondantes à l'avant du volet (ex : escalier roman)

Les déposer sur la plage arrière sur laquelle sont fixés les pieds.

Emboîter les paquets de lames les unes dans les autres ;

Les faire glisser sur l'eau par la partie découpée de la margelle au fur et à mesure de la constitution du tablier.

Finir par les lames ayant les sangles de fixation du tube.

B) Une autre solution consiste à clipser les paquets de lames sur l'eau.

### 3) REGLAGE DE LA FIN DE COURSE DE DEROULEMENT

Avant de fixer le tablier sur l'axe, faite tourner l'axe grâce au moteur en tournant la clef vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête.

La première butée est réglée.

### 4) FIXATION DU TABLIER

Glisser les sangles de fixation entre les platines et l'axe.


Serrer les platines après réglage.


### 5) REGLAGE DE LA FIN DE COURSE DE D'ENROULEMENT

Se reporter à la notice spécifique du moteur livrée avec le boitier électronique

### 6) SANGLE ANTI-SOULEVEMENT

Fixer les sangles anti-soulèvement juste au dessus du niveau de l'eau à avant du bassin.

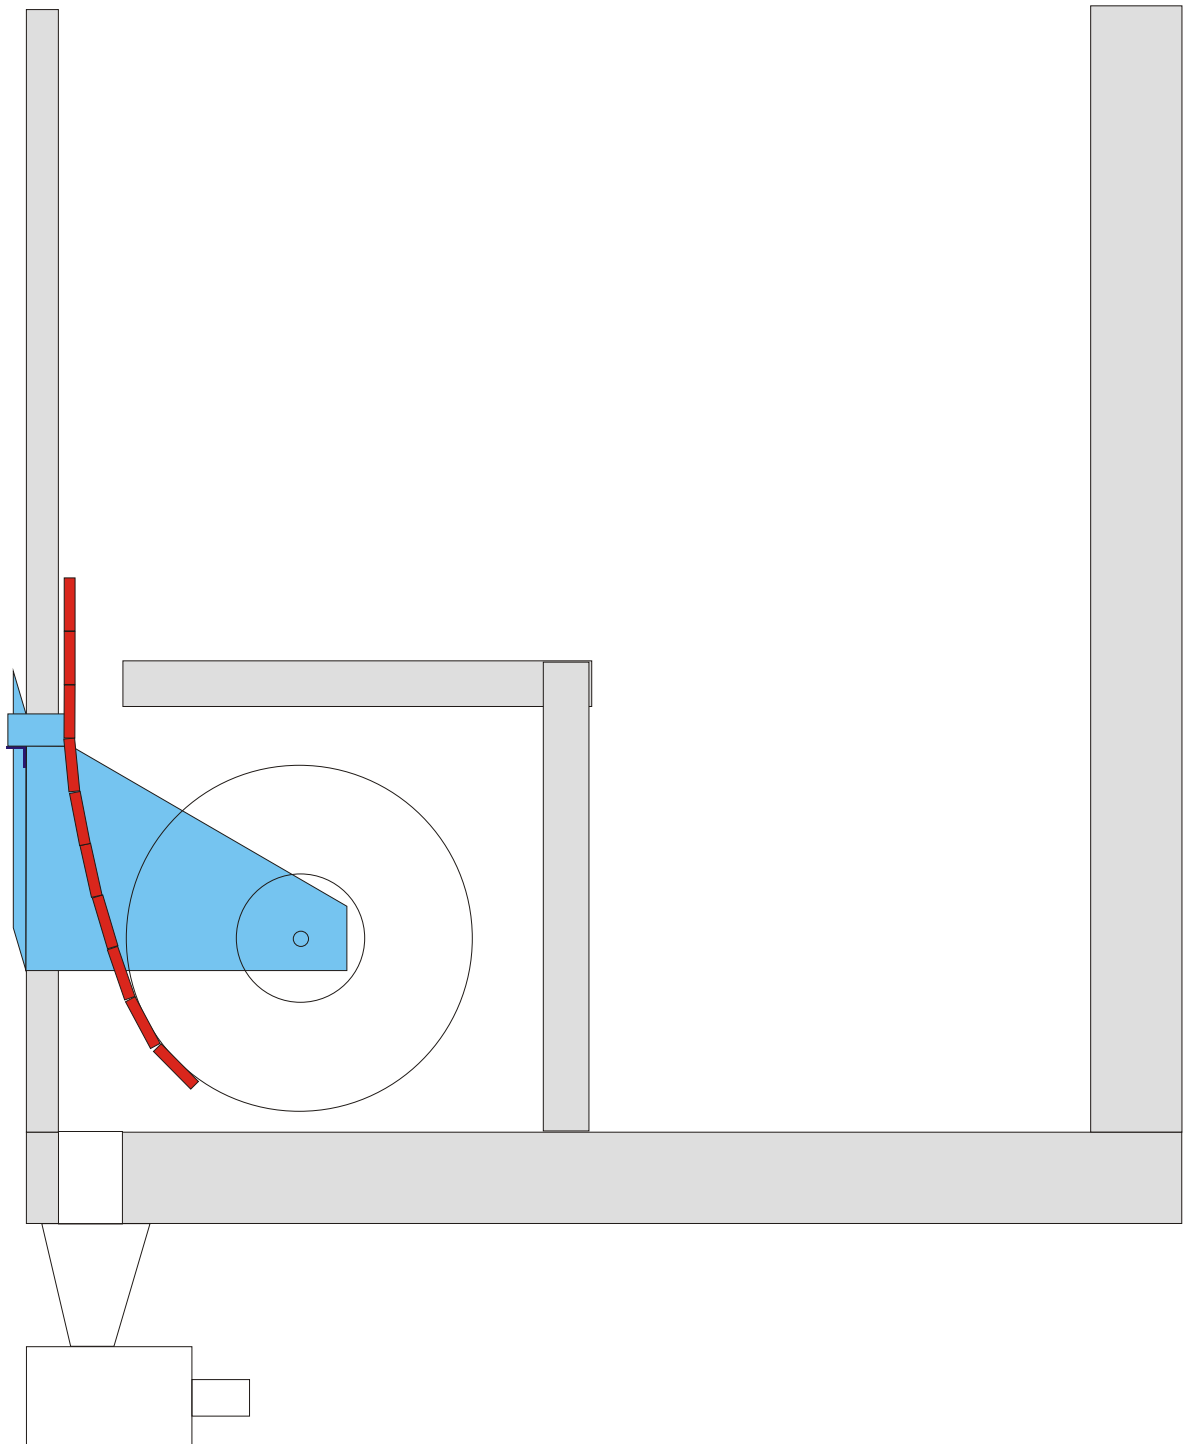


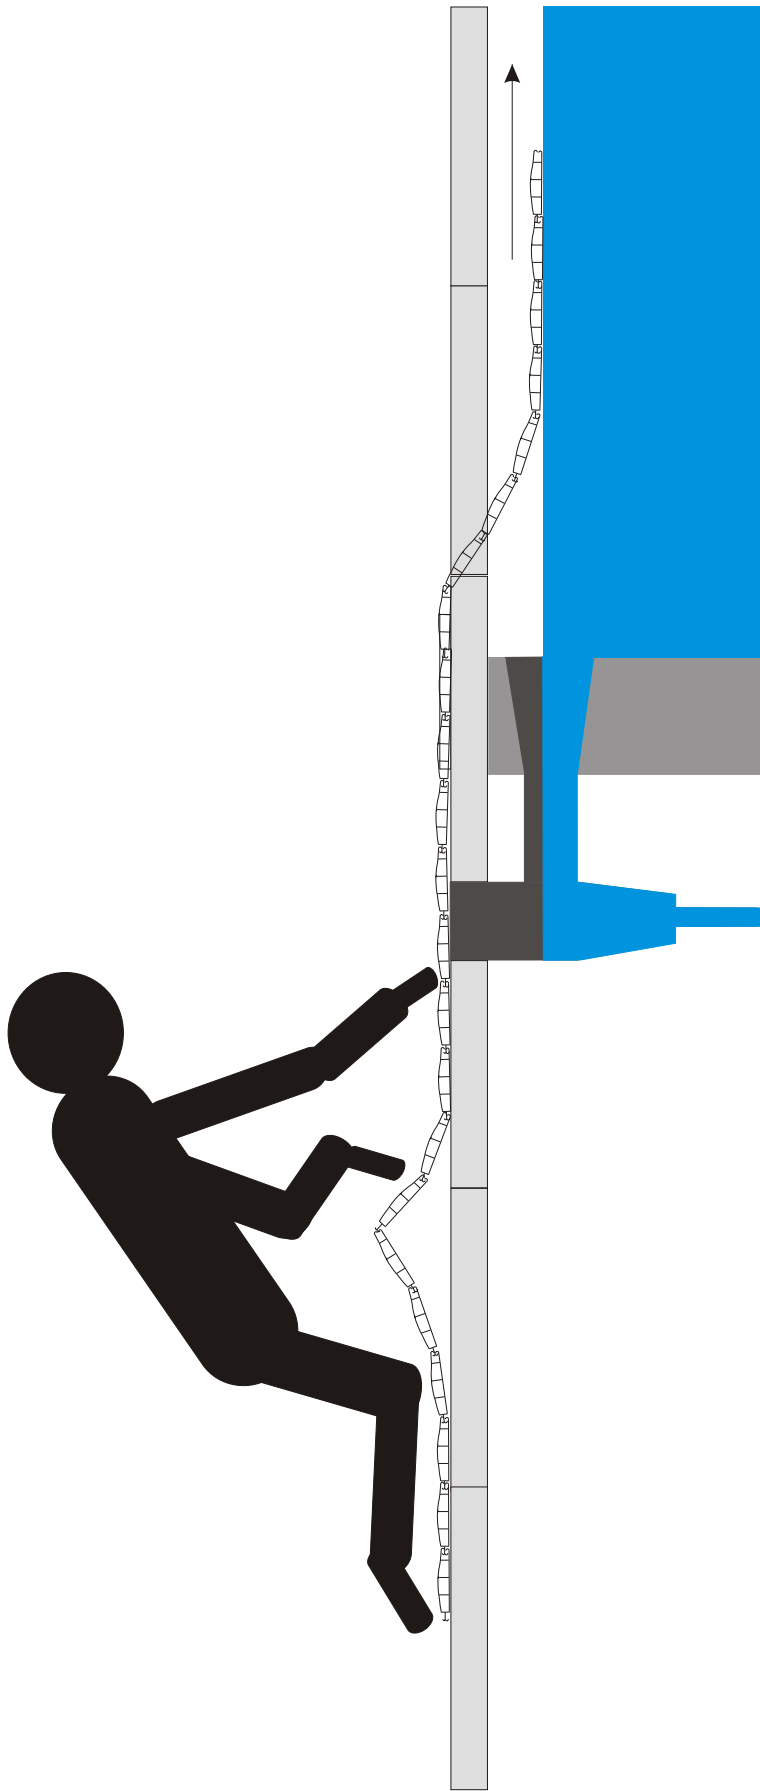

Sur la plage arrière; clipser 2 paquets de 6 lames en relevant leur extrémités

Pour le reste de la pose ; consulter la notice

# SCHEMA DE MONTAGE D UN VOILET PROTEC

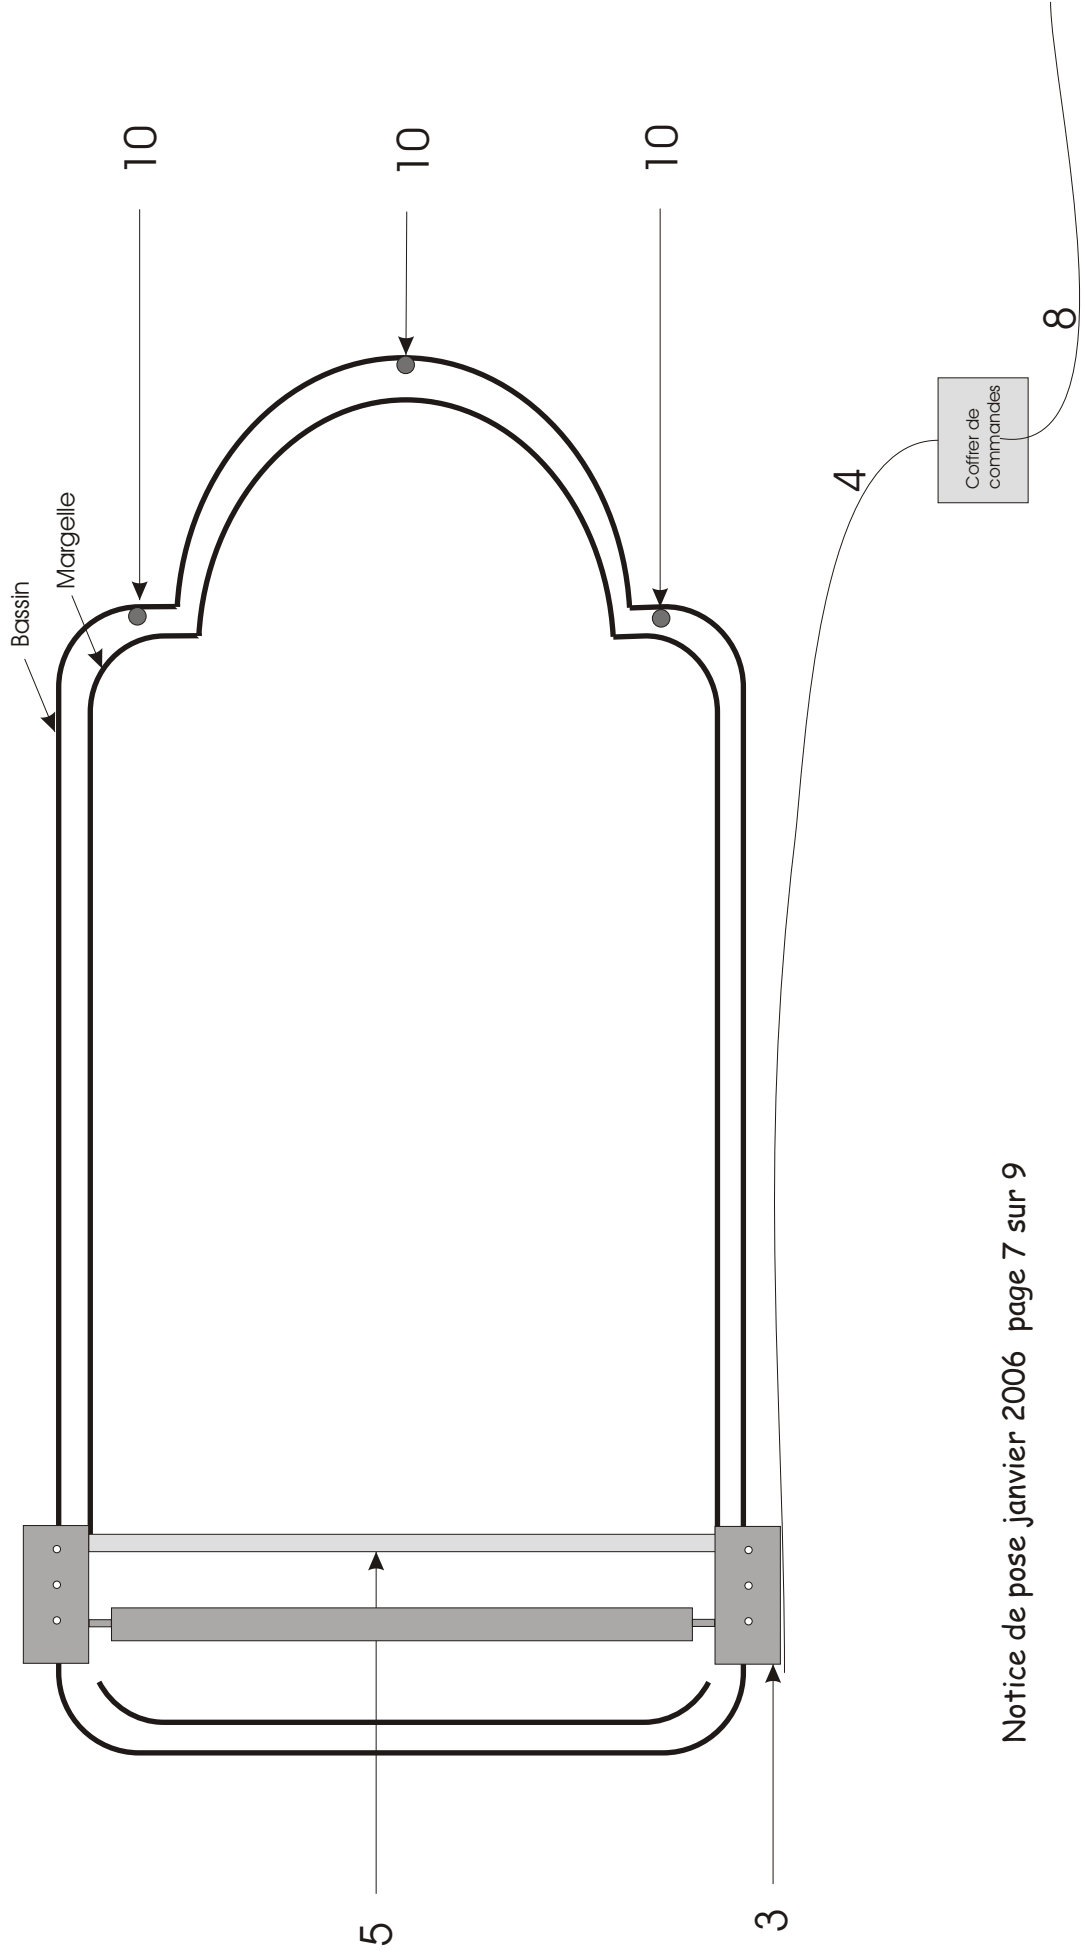

1. En arrière du bassin, assembler les 2 flasques au mat.
2. A deux personnes, immerger l'ensemble composé des 2 flasques et du mat
3. Fixer solidement les flasques sur l'arrase de la piscine.
4. Brancher le câble du coffret au tableau électrique en protégeant impérativement cette ligne avec un disjoncteur différentiel 30 mA
5. Placer la poutre en aluminium dans les logements prévus à cet effet sur les flasques
6. Relier le premier paquet de lames au mat à l'aide des sangles de mat.
7. Clipser les paquets de lame sur l'eau pour former le tablier complet en commençant par l'avant.
8. Régler les fins de courses en suivant scrupuleusement les indications du manuel du moteur
9. Poser les caillebotis d'un côté sur le U, contre la poutre et de l'autre côté, sur l'arrase de la piscine.
10. Fixer les sangles anti-soulèvement juste au dessus du niveau de l'eau à avant du bassin.

## SCHEMA DES BRANCHEMENTS PROTEC IMMERGE

VOIR LE MANUEL SPECIFIQUE  
A L'INSTALLATION DU MOTEUR